


# ELRS 重刷固件教程

首先进入官网


<https://expresslrs.github.io/web-flasher/>

第一台设置刷写完成后，第二台直接可以跳转到第四步进行操作刷写。

1. 点击右方 receiver

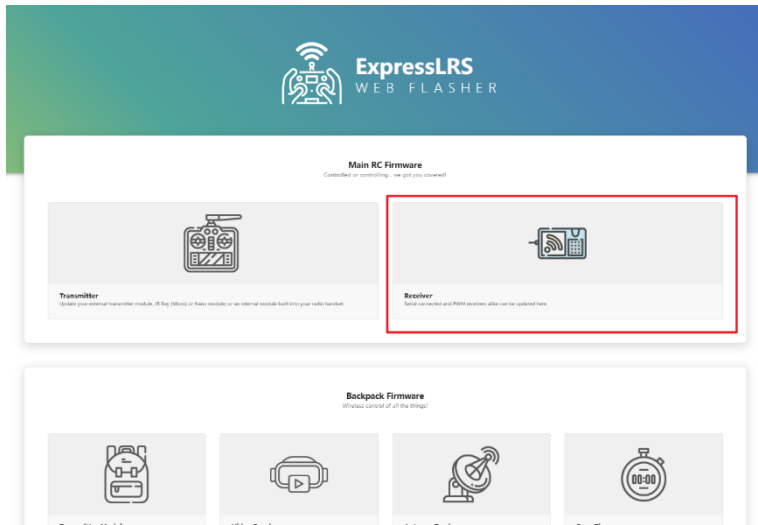

2. 根据下方图片选择对应的参数，然后点击下一步（NEXT）

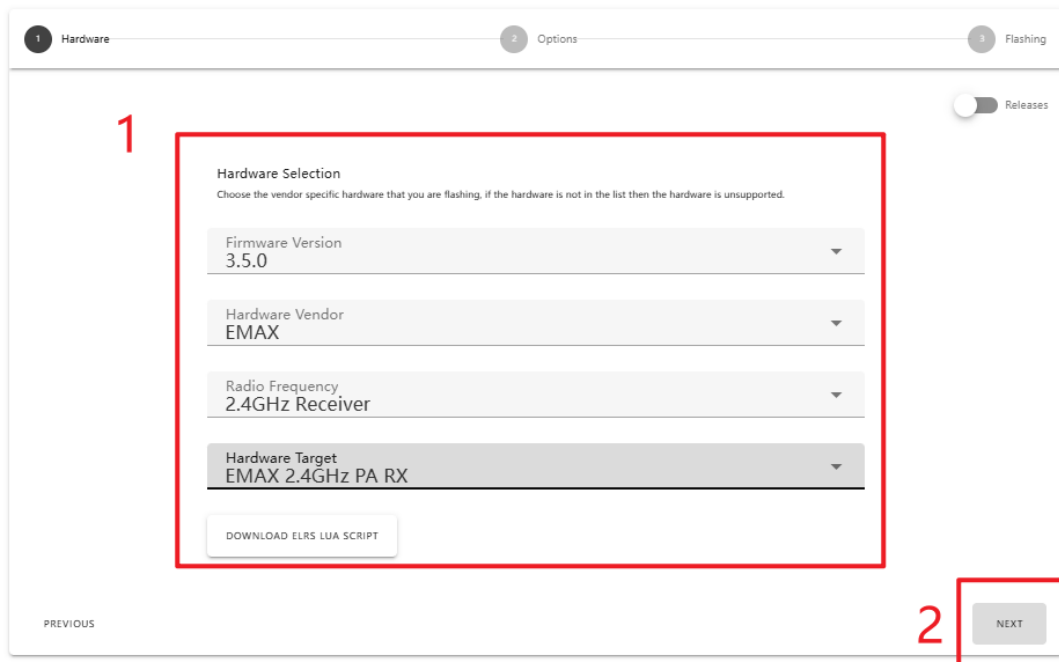

3.根据下图选择对应参数，然后点击下一步（NEXT）

Receiver Options  
Set the flashing options and method for your **EMAX 2.4GHz PA RX**

Bind Phrase

Region  
FCC

WiFi SSID

WiFi Password

Flashing Method  
Betaflight Passthrough


Advanced Settings

NEXT

1

2

4.使用 usb 数据线连接飞控和电脑然后电池通电，注意不要上桨叶，再点击 connect，

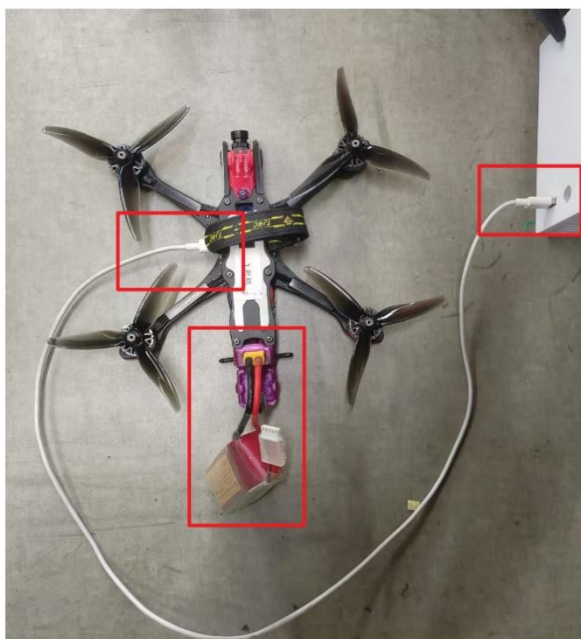

#### Flash Firmware File(s)

The firmware file(s) have been configured for your **EMAX 2.4GHz PA RX** with the specified options.

1 Connect to serial UART


CONNECT

2 Enter flashing mode


3 Flashing

4 Done

5. 点选弹出的通信端口，然后点击连接

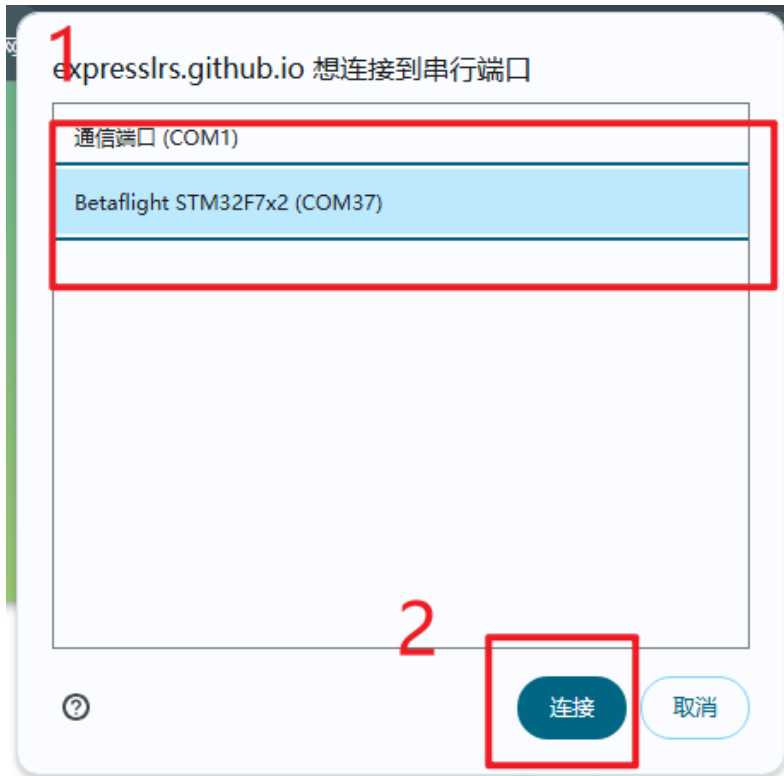

6. 然后点击 flash

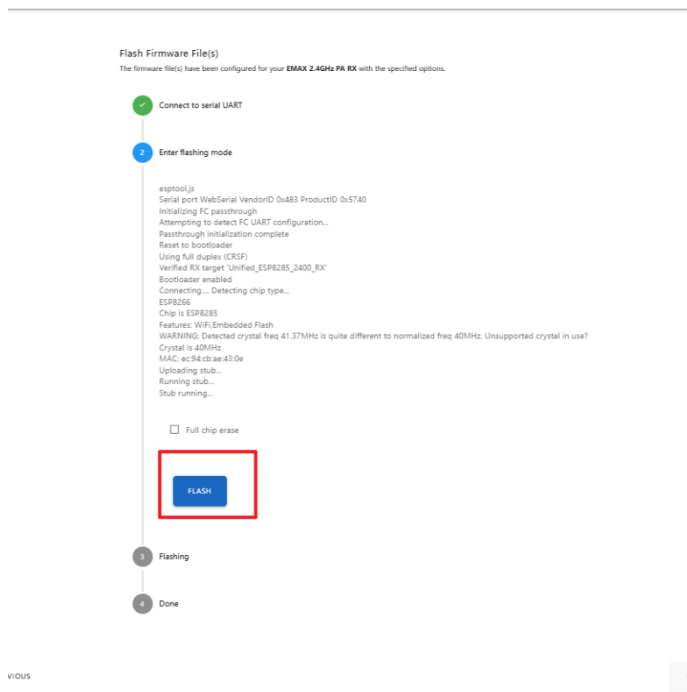

7.等待进度条完成即可完成刷写，飞机断电拔出usb数据线，然后跳转到第四步继续下一台刷写操作。

#### Flash Firmware File(s)

The firmware file(s) have been configured for your **EMAX 2.4GHz PA RX** with the specified options.

